

Unsere Dübelempfehlungen für die sichere Markisenmontage:

Mauerwerk:

Injektionssystem WIT-VM 200

Kartusche, Art. Nr. 0903 450 001,
 Siebhülse, Art.-Nr. 0903 44 180,
 Metallsiebhülse, Art.-Nr. 0903 44 208,
 Ankerstange, Art.-Nr. 0903 451 ...,
 Innengewindehülse,
 Art.-Nr. 0903 461 ...



Beton:


Fixanker W-FAZ

M12, Art.-Nr. 0904 ...




Schraubanker W-SA

Art.-Nr. 0901 ...

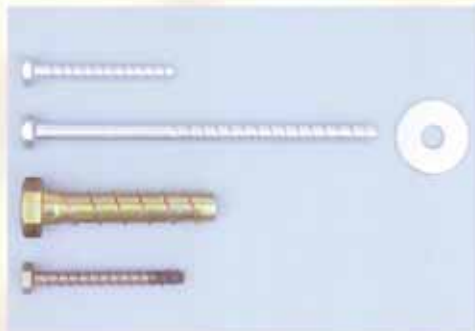

Injektionssystem W-VIZ

Kartusche, Art.-Nr. 0905 440 001,
 Ankerstange, Art.-Nr. 0905 441 ...

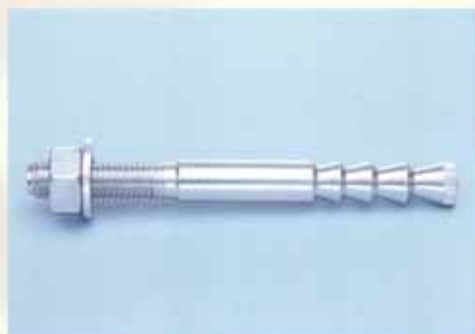

Gedämmte Untergründe:

(mit allen Dübelsystemen kombinierbar)

Amo-Max

Art.-Nr. 0911

